

OPSÆTNING AF HOMESTAR STUK

Det anbefales at opsætte lister og rosetter inden der males eller tapetseres. Loft og vægge bør have en god fast og tør overflade. Fladerne skal være rene for støv, kalk eller andet løstsiddende materiale. Det er muligt at opsætte lister direkte på en tapetseret væg.

Brug altid det rigtige værktøj når der opsættes lister og rosetter:
Skærekasse, sav, kniv, spartel, målebånd, svamp og blyant.




1. Mål og markér hvor stuklisten afslutter.



6. Kontrollér at målene er korrekte. Påfør rigeligt med klæber på listens to klæbeflader samt på listens ene ende.



7. Placér listen langs den markerede linie på væggen og tryk let for at fjerne den overskydende klæber.

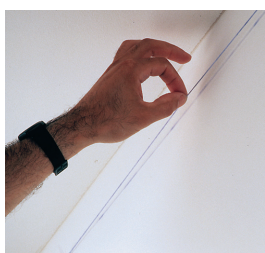

2. Markér stuklistens placering på væggen.



3-5. Skær de udvendige eller indvendige vinkler.



8. Udfyld eventuelle fuger med klæberen.



9. Fjern den overskydende klæber med en spartel...




4.



5.



10.og aftør straks med en fugtig svamp.

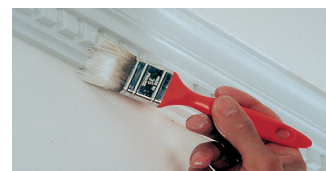

11. Når klæberen er gennemtør, kan listen males, patineres m.v.

Opsætning af rosetter

