MP TAPET
we decorate your walls

H. C. Ørsteds Vej 56
1879 Frederiksberg C
Tlf. 35 35 85 05
www.mptapeter.dk
info@mptapeter.dk

www.instagram.com/mptapet
www.facebook.com/mptapet

OPSÆTNING AF TAPET: "Almindelig tapet" Klister påføres tapeten

Forberedelse: Kontroller først, at alle tapetrullerne har samme nummer og tryknummer (Batch). Skær banerne af 10 cm. for lange og læg dem med bagsiden op på tapetbordet. Hvis der er mønster i tapetet skal du beregne ekstra længde. Sørg for at væggen er grundet inden tapeten monteres. Til dette anvendes microdispers eller fortyndet klister. (Dog ikke stivelsesklister)

Arbejdsgang: Klister 2 - 3 baner ind ad gangen, og buk det øverste af banen om, klister mod klister. Fold banens to ender mod midten - klister mod klister og fold en ekstra gang på midten. Lad banen trække de minutter som er foreskrevet på labelen.
Sæt banen fast for oven, tryk den fast og glat med tapetbørsten. Beskær ved fodpanel med kviv eller saks. Sæt banerne op i et fortsat forløb. Vent ikke med at tapetsere over døre og vinduer.

Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Huller spartles ud. Tapetseres ovenpå eksisterende tapet, skal evt. overlapninger slibes væk.

Skær den første bane af 10 cm. længere end væggens højde. Forsiden af rullen skal vende imod skæreemnet. (for at undgå evt. snavs på den siden som påføres klister)

Rul 2 baner ud og kontroller mønstertilpasning og eventuelle synlige fejl. Hvis der er mønster i tapetet skal du beregne ekstra længde, når næste bane skræres.

Mærk en streg op på væggen med en lodsnor/vaterpas, en rulles bredde fra et vindue. Dér begynder du!

Påfør klister med en kost eller rulle. Sørg for at få klister på hele overfladen.

Fold begge ender omhyggeligt imod midten, med den klistrede del indad. Sørg for at kanterne er lige. Lad banen trække de minutter som er foreskrevet på labelen.

Lav et ombuk som forhindrer, at der kommer klister på loftet Det giver dig samtidig noget tørt at holde i.

Kontakter må ikke løsnes fra væggen. Tapetser hen over dem og "frigør" dem igen med to diagonale klip.

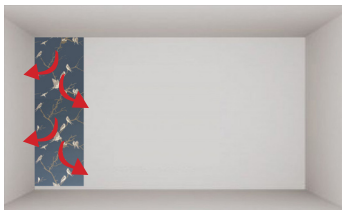

Udglat banen fra toppen og ned og fra midten imod kanterne. Anvend en børste, eller en spartel. Kontroller alle luftlommer fjernes. Ved velourtapet anvendes silkepapir imellem børste og tapet.

Skær eller klip kanterne. Anvend en tapetlineal, en bred spartel ell. lign. Sørg for at knivbladet*/saksen er meget skarp.
*Anvend knækblade.

Ved dørkarme og vindueskarme o.l. klipper du et skråt snit fra banens kant mod hjørnet og klapper tapetet fast. Dernæst klipper du overskydende tapet væk.

Ved radiatorer, klipper du "slidser" i tapetbanen fra bunden eller siden - ud for radiatorens fæstningspunkter.

Kanterne på banerne stødes sammen.
(Ved opsætning af grundpapir, skal samlingerne gabe 0,5 - 1 mm.)

Når du kommer til et hjørne, påføres banen lim som sædvanlig. Del banen på langs, således den første del kan nå rundt om hjørnet med omkring 0,5 - 1 cm.

Den anden del monteres derefter med overlap af de 0,5 - 1 cm. Kontroller banen er i vater.

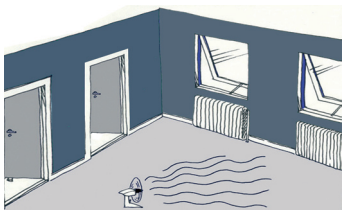

Når du er færdig med at tapetsere, skal væggene tørre hurtigst muligt. Rumtemperaturen bør være 18-20°C. Sørg for god ventilation.